



Gardrób

100 cm

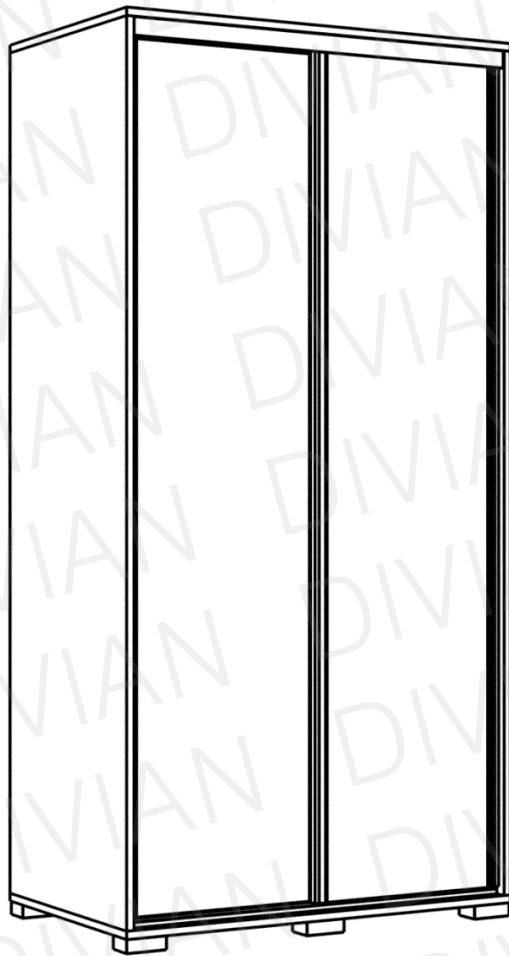

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Tolóajtó csomag tartalma:

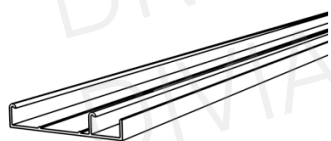

alsó sín 1db




6db

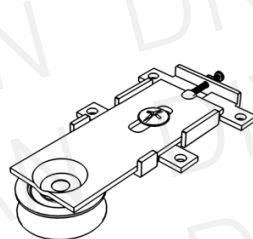


alsó görgő 4db



16db

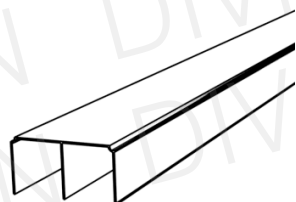

felső sín 1db

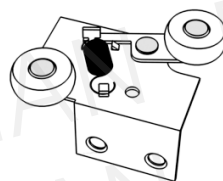

felső görgő 4db



12db

Gardrób csomag tartalma:




rúdtárcsa 4db




3,5x16 csavar 8db



Szükséges szerszámok:

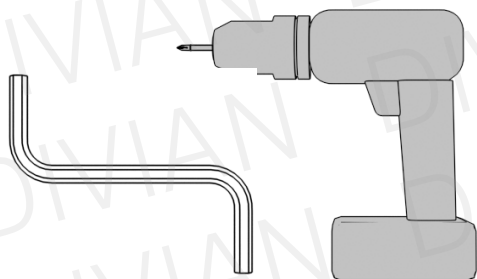

Ne egyedül végezze az összeállítást!



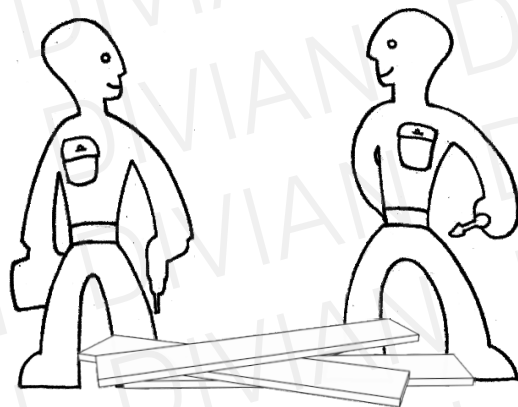


Óvja az elemeket a sérülésektől!

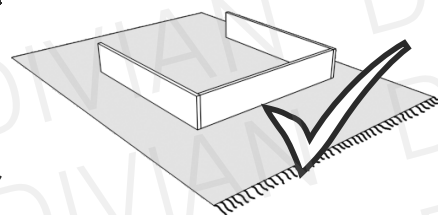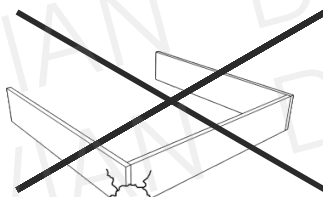

A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

1

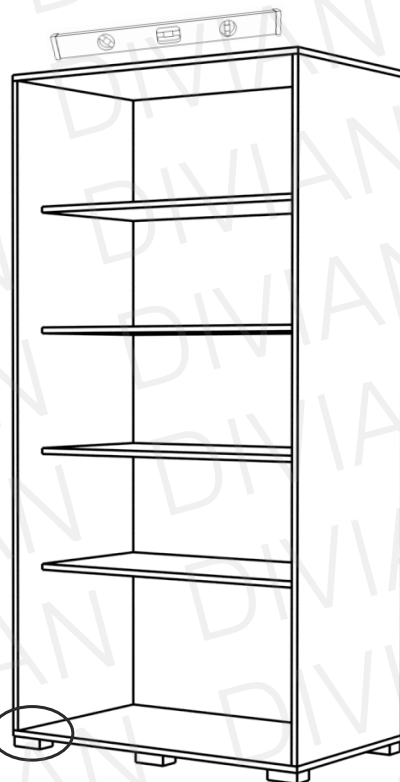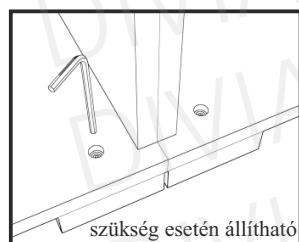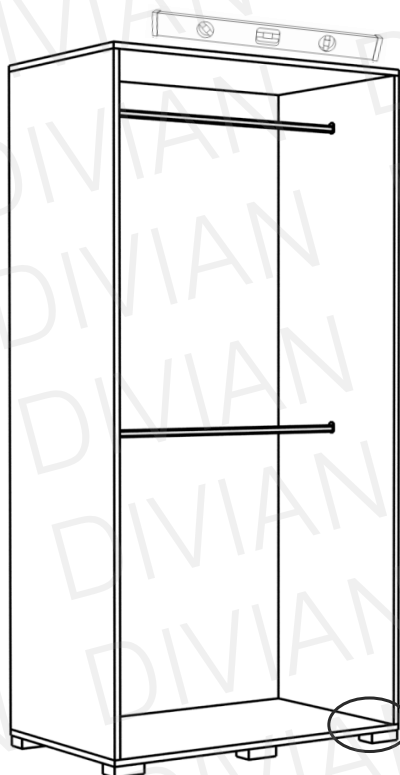



i Amennyiben polcos elrendezésben kérte a sarok elemet, akkor a polcokat még a szerelési útmutató követése előtt tegye a helyére.

2

4x
(Gardrób csomag)




8x

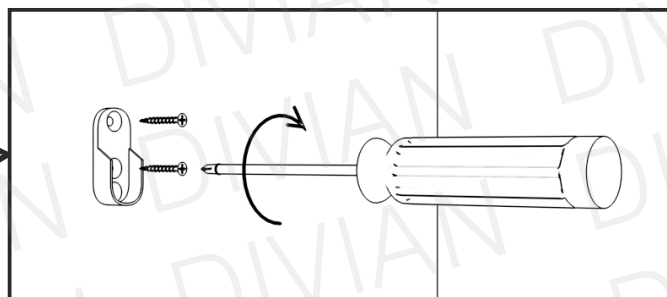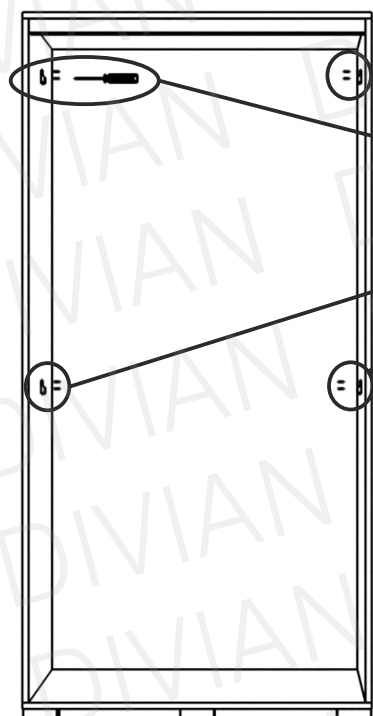






i Csúsztassa az akasztókba a mánkli rúdakat!

3


3

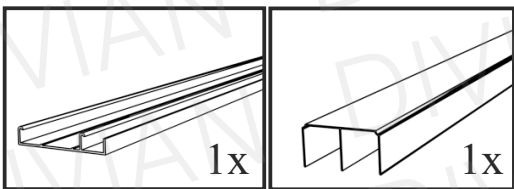


(Tolójtó csomag)

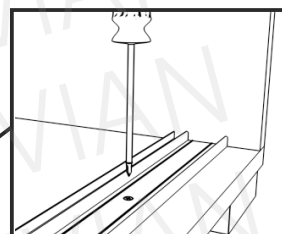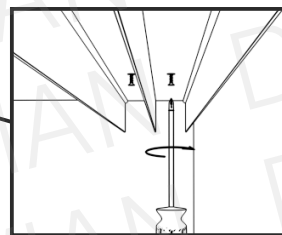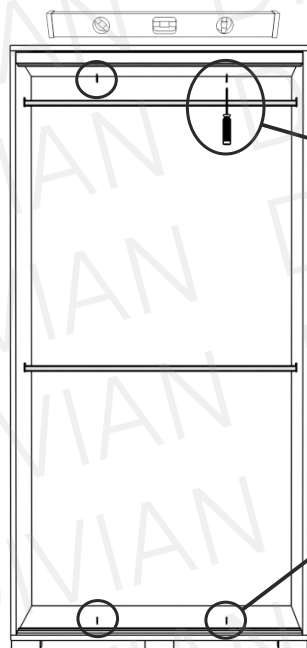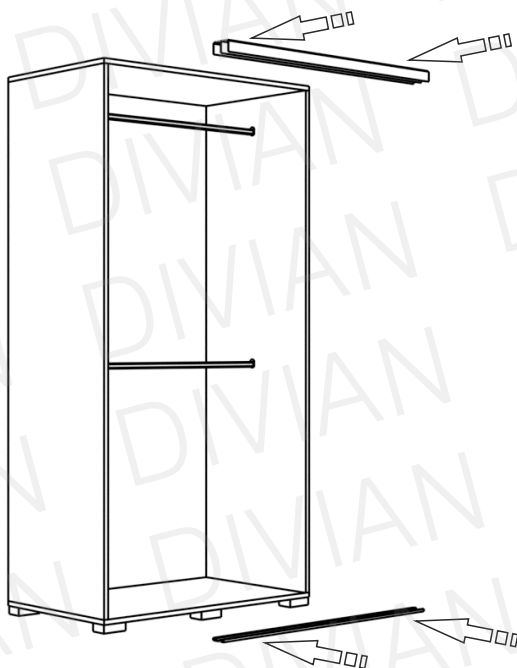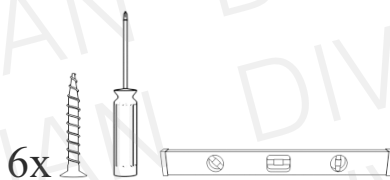

4

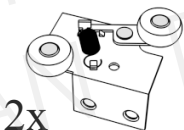


(Tolójtó csomag)

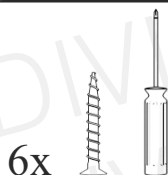


i

Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.


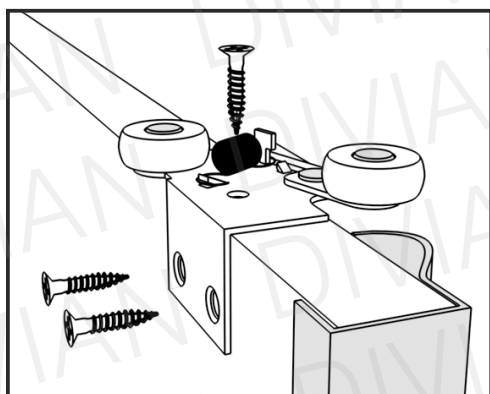


5

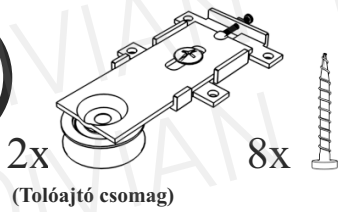

i


Ismételje meg az összes ajtón a műveleteket.

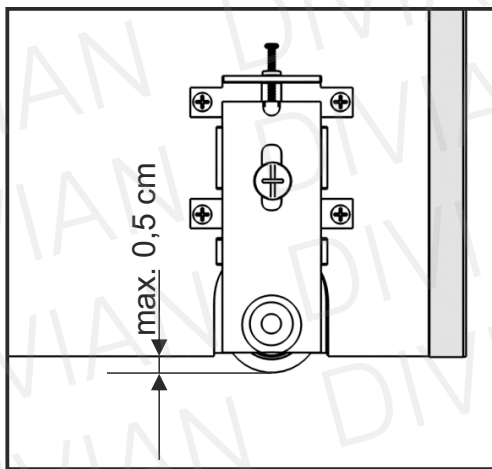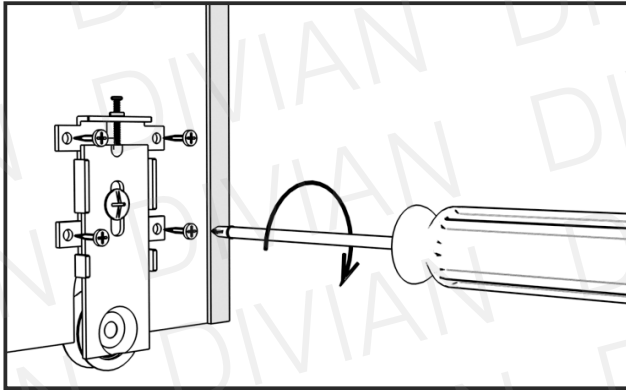

i

Alaphelyzetben a görgő maximum 0,5 centiméterrel lehet lentebb a bútorlapnál.


6

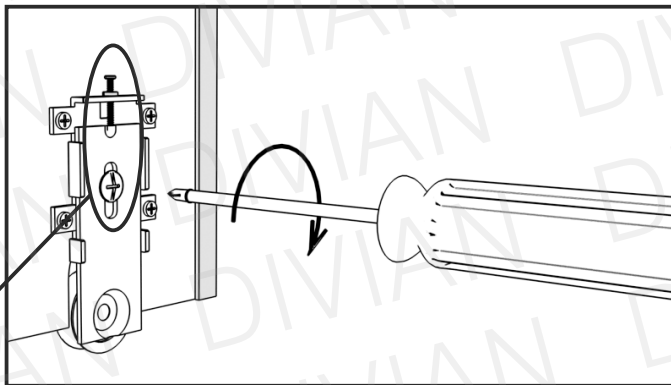

i

A görgő megfelelő helyzetét a felső és középső csavar segítségével állíthatja be. Fontos, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek! Az ajtók behelyezése után ezekkel a csavarokkal tudja pontosítani azok helyzetét, amennyiben azt szükségesnek látja. Továbbra is figyelve, hogy egy ajtón azonos beállítások legyenek!

7

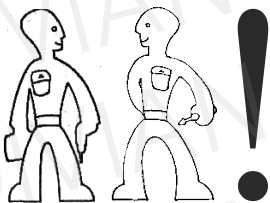

Illesse az ajtó felső részét a felső sínbe, tolja fel amennyire lehetséges, hogy függőleges helyzetbe állíthassa az ajtót. Majd engedje rá az alsó sínre. Ismétlje meg az összes ajtóval a műveletet!

